

Irritrol®

SYSTEMS


PLATINUM SPORT SERIES ROTOR

Οδηγίες ρύθμισης




Ρύθμιση τομέα άρδευσης

Ευθυγραμμίστε το βέλος με το αριστερό άκρο του τομέα άρδευσης. Το αριστερό άκρο είναι η σταθερή πλευρά του τομέα


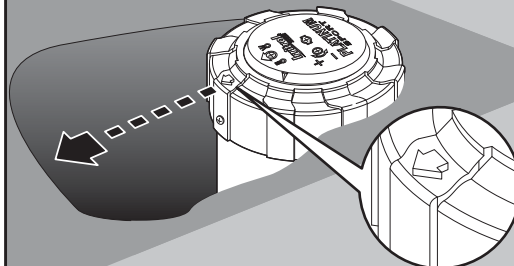


Ο τομέας άρδευσης μπορεί να ρυθμιστεί από 45° έως 360°. Αν ρυθμιστεί στις 360°, το ακροφύσιο περιστρέφεται συνεχώς χωρίς να αλλάζει φορά.

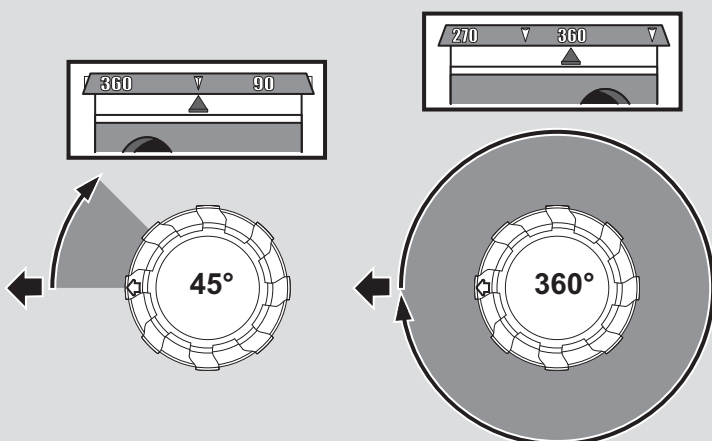


Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ρύθμισης ή κατσαβίδι για να ρυθμίσετε το δεξιό άκρο του τομέα άρδευσης. Βιδώστε δεξιόστροφα για αύξηση ή αριστερόστροφα για μείωση.

Ο ενδείκτης δείχνει την ακριβή τιμή ρύθμισης του τομέα άρδευσης

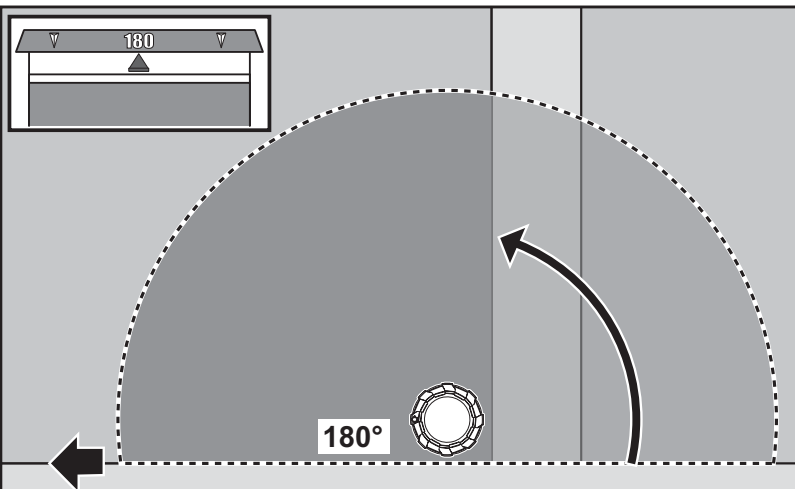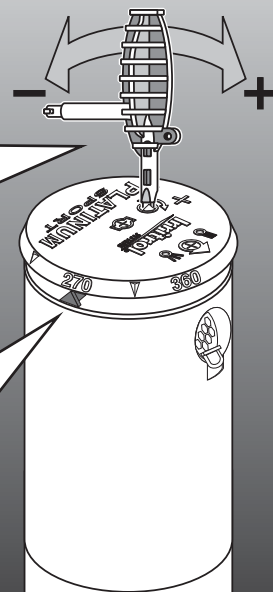

Το αριστερό άκρο είναι σταθερό και δεν επιδέχεται ρύθμιση. Η βίδα ρύθμισης επιδρά στο δεξί άκρο του τομέα άρδευσης.

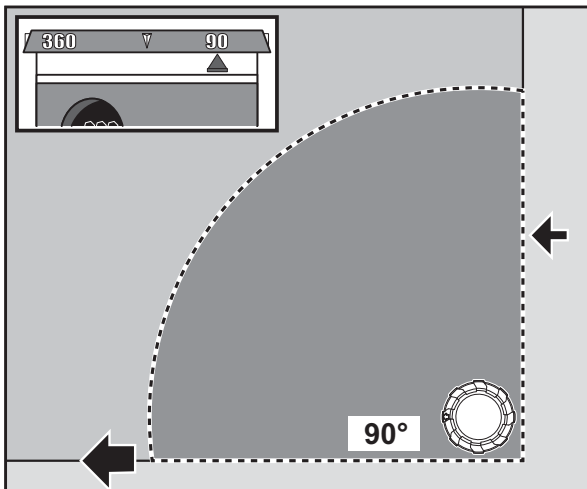

Ευθυγραμμίστε το δεξί άκρο με το όριο περιστρέφοντας την βίδα ρύθμισης

Ελληνικά

Español

Français


Deutsch

Italiano

português


Αλλαγή ακροφυσίου

Τον platinum συνοδεύουν επτά ακροφύσια παροχής 31,8 έως 122,7 LPM (λίτρα ανά λεπτό). Για να αλλάξετε το ακροφύσιο, ξεβιδώστε την βίδα που το συγκρατεί με το κλειδί ρύθμισης ή ένα κατσαβίδι. Βγάλτε το ακροφύσιο και τοποθετήστε το νέο ακροφύσιο. Βιδώστε την βίδα συγκράτησης.

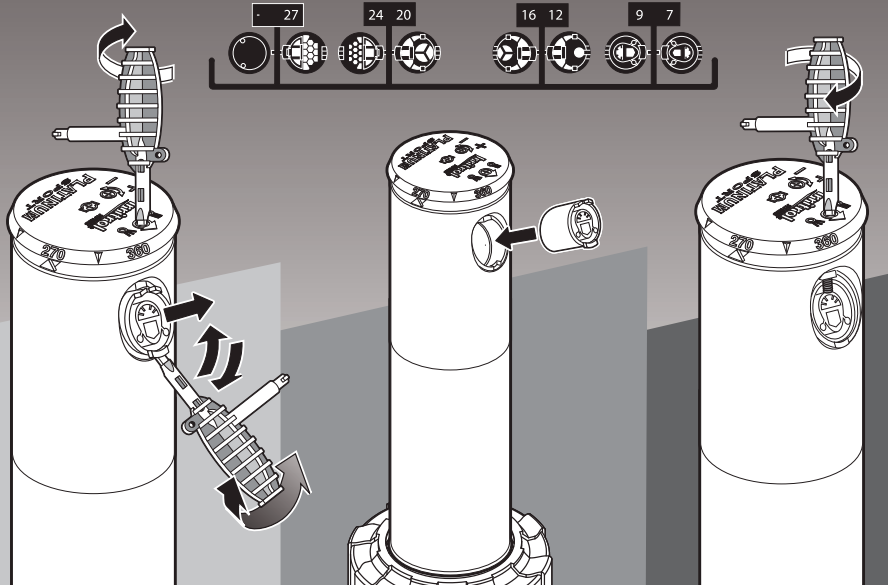


Ρύθμιση της δέσμης

Βιδώστε για μείωση της ακτίνας και διάχυση της δέσμης.

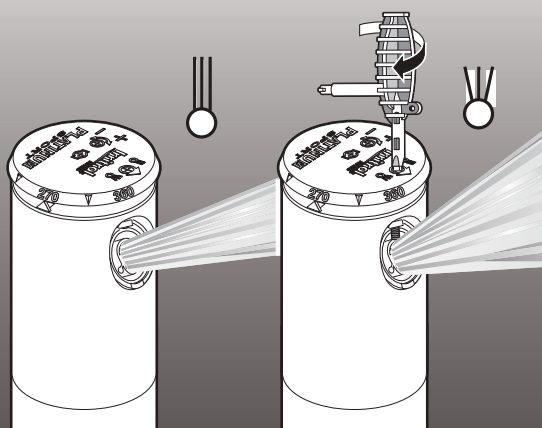


Καθαρισμός του φίλτρου

Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο όταν απαιτείται.

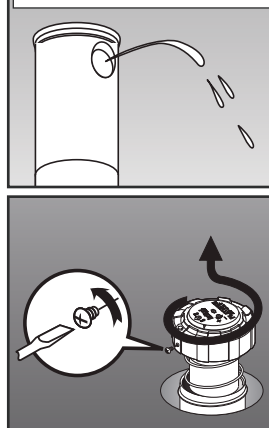

Κατά την συναρμολόγηση ευθυγραμμίστε το έμβολο με το σώμα όπως φαίνεται στο σχήμα.

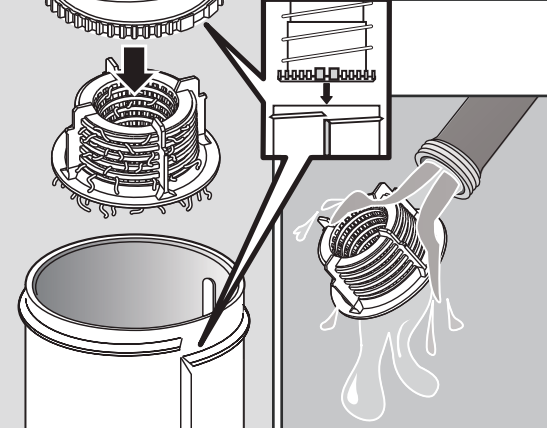

Βαλβίδα αντιστραγγίσης

Για απενεργοποίηση της αντιστραγγιστικής βαλβίδας γυρίστε την ώστε οι σχισμές να είναι προς τα κάτω (θέση B)

